

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО



Гарантийный талон к накладной (товарному чеку)

№ ____ от ____ 20 ____ г.

Торговая организация	Монтажная организация
Дата продажи	Дата установки
Штамп торгующей организации	Штамп монтажной организации

С условиями монтажа и эксплуатации ознакомлен

Подпись покупателя _____

Гарантийные обязательства

На термоголовки FORZA HELFER распространяется гарантия изготовителя – 5 лет с момента продажи при условии соблюдения требований по хранению, транспортировке, эксплуатации, обслуживанию и монтажу.

Гарантия распространяется только на дефекты, возникшие по вине изготовителя.


Изготовитель не несёт юридической и финансовой ответственности перед пользователем за последствия, связанные с нарушением требований по установке и эксплуатации клапанов, а также с нарушением условий транспортировки и хранения. Изделия, выведенные из строя по вине пользователя обмену или компенсации не подлежат.

ПАСПОРТ

Термоголовка жидкостная M30x1.5 FH-TH30W01

Технические характеристики:

№	Характеристика	Ед.изм.	Значение
1	Тип чувствительного элемента	-	жидкостный
2	Наполнитель сиффона	-	этилацетат
3	Нижний предел регулирования температуры воздуха (Значение «*»)	°C	7
4	Верхний предел регулирования температуры воздуха (Значение «5»)	°C	28
5	Максимальная рабочая температура теплоносителя	°C	120
6	Допустимая температура окружающей среды	°C	от +3 до +50
7	Допустимая предельная влажность окружающей среды	%	до 80
8	Максимальное давление теплоносителя	бар	10
9	Время срабатывания на изменение температуры	мин	20
10	Присоединительная резьба накидной гайки		M30x1,5

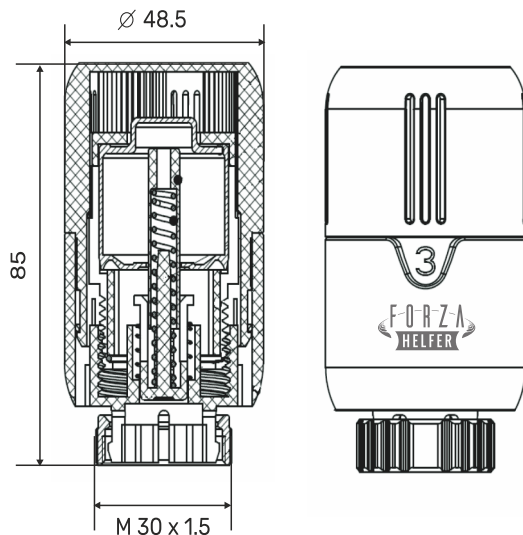

Указание по монтажу и эксплуатации

Термостатический элемент должен использоваться только с термостатическими клапанами, имеющими присоединительную резьбу М30х1,5.

Не рекомендуется устанавливать термостатический элемент таким образом, чтобы температура воздуха, окружающего термодатчик не соответствовала температуре воздуха в помещении (в нише, за экранами, под выступающим подоконником, над трубопроводом отопления и т.п.).

Датчик термоголовки должен всегда реагировать на изменение температуры воздуха в помещении. Термостатические элементы со строенным датчиком всегда должны быть расположены **ГОРИЗОНТАЛЬНО** – так, чтобы окружающий воздух мог беспрепятственно циркулировать вокруг датчика. При установке термостатического элемента в вертикальном положении, тепловое воздействие корпуса клапана и труб системы отопления приведёт к неправильному функционированию терморегулятора.

Не допускается устанавливать термостатический элемент в зоне воздействия прямых солнечных лучей.

Установка термостатического элемента на клапан должна производиться в

следующей последовательности:

- Снять с клапана защитный регулировочный колпачек;
- На термостатическом элементе установить максимальное значение по шкале настройки «5»;
- Установить термостатический элемент таким образом, чтобы шкала была удобна для обзора;
- Удерживая термостатический элемент в таком положении, вручную затянуть до упора металлическую гайку, не прилагая при этом чрезмерных усилий;
- Несколько раз повернуть регулировочную часть термостатического элемента для надёжной притирки.

ВНИМАНИЕ!!! Не разрешается затягивать металлическую рифлёную гайку термостатического элемента гаечным или газовым ключом, а также с применением прочих приспособлений, способных увеличить крутящий момент. При использовании подобных приспособлений возможно механическое повреждение гайки или термостатического элемента.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ.

Температура воздуха в отапливаемом помещении может быть настроена посредством вращения регулировочной части термоголовки. Выбрать комфортную температуру можно по шкале, нанесённой на термоголовке:

Значение по шкале	0	*	1	2	3	4	5
Поддерживаемая температура воздуха	0°C	7°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C

Условия транспортировки и хранения

Допускается любой вид транспортировки при условии отсутствия механического воздействия, а также воздействия влаги и химических веществ во время транспортировки.

До эксплуатации термоголовки должны храниться в закрытых помещениях, в упаковке производителя, в условиях, исключающих механическое воздействие, воздействия влаги и химических веществ.

Комплект поставки

Термоголовка