

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО



Гарантийный талон к накладной (товарному чеку)

№ ____ от ____ 20 ____ г.

Торговая организация	Монтажная организация
Дата продажи	Дата установки
Штамп торгующей организации	Штамп монтажной организации

С условиями монтажа и эксплуатации ознакомлен

Подпись покупателя _____

Гарантийные обязательства

На наборы термостатические FORZA HELPER распространяется гарантия изготовителя – 5 лет с момента продажи набора при условии соблюдения требований по хранению, транспортировке, эксплуатации, обслуживанию и монтажу.

Гарантия распространяется только на дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Изготовитель не несёт юридической и финансовой ответственности перед пользователем за последствия, связанные с нарушением требований по установке и эксплуатации клапанов, а также с нарушением условий транспортировки и хранения. Изделия, выведенные из строя по вине пользователя обмену или компенсации не подлежат.



ПАСПОРТ

НАБОР ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРА FORZA HELPER




Технические характеристики:

№	Характеристика	Ед.изм.	Значение
1	Нормативный срок службы	лет	30
2	Рабочее давление	бар	10
3	Испытательное давление	бар	15
4	Максимальный перепад давления на вентиле	бар	1,0
5	Максимальная рабочая температура теплоносителя	°C	120
6	Допустимая температура окружающей среды	°C	от +3 до 50
7	Допустимая предельная влажность окружающей среды	%	до 80
8	Рабочая длина штока	мм	2
9	Максимальное содержание гликоля	%	50
10	Максимальный расход (при перепаде давления 1 бар)	л/час	1300
11	Резьба под термоголовку		M30x1,5
12	Крутящий момент на ручку при ручном регулировании	Нм	не более 2
13	Допустимы изгибающий момент на корпус вентиля	Нм	½ - не более 120 ¾ - не более 180

Гидравлические характеристики

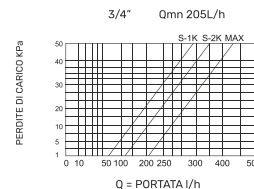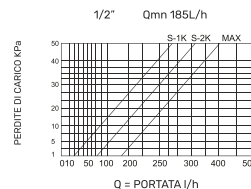

Конструкция

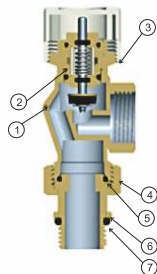
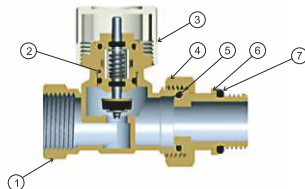
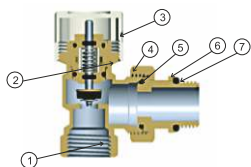


- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Корпус клапана | Никелированная латунь марки HPb58-3 |
| 2. Прижимной винт | Латунь марки CW617N |
| 3. Ручка | Пластик ABS размер M30×1,5 |
| 4. Накладная гайка | Никелированная латунь марки HPb58-3 |
| 5. Уплотнитель накладной гайки | EPDM |
| 6. Полусгон | Никелированная латунь марки HPb58-3 |
| 7. Уплотнитель полусгона | EPDM |

Монтаж и техническое обслуживание

- Термостатический клапан монтируется таким образом, чтобы в последствии термоголовка находилась горизонтально.
- Направления потока теплоносителя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана. Терморегулирующий клапан устанавливается на входе теплоносителя в нагревательный прибор.
- Клапаны должны эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических характеристик.
- Термостатическая головка не перекрывает полностью клапан. Для перекрытия клапана вручную необходимо использовать колпачек.
- Для монтажа не допускается использование рычажных ключей.
- Разборка вентиля допускается только при сливе теплоносителя.

Габаритные размеры

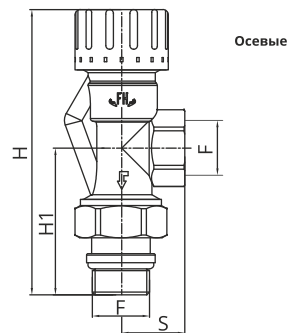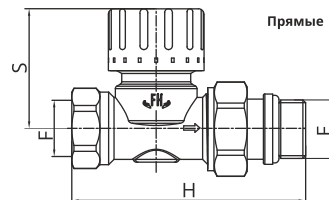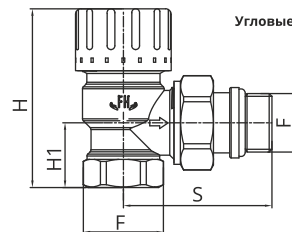

Угловые		F	S	H	H1
FH-STR15AN30		1/2"	53	63.5	23
FH-STR20AN30		3/4"	63	67	26
Осевые		F	S	H	H1
FH-STR15AX30		1/2"	23	104	53
FH-STR20AX30		3/4"	26	116	63
Прямые		F	S	H	H1
FH-STR15ST30		1/2"	42.5	83	
FH-STR20ST30		3/4"	43	97	

Условия транспортировки и хранения

- Допускается любой вид транспортировки при условии отсутствия механического воздействия, а также воздействия влаги и химических веществ во время транспортировки.
- До эксплуатации клапаны должны храниться в закрытых помещениях, в упаковке производителя, в условиях, исключающих механическое воздействие, воздействия влаги и химических веществ.

Комплект поставки

- Клапан термостатический
- Клапан настроечный